


R590において主翼の強度を補強されたい場合は下記の



の部分へ「補強材を R590キットの余白部分を使用して」の補強を可とします

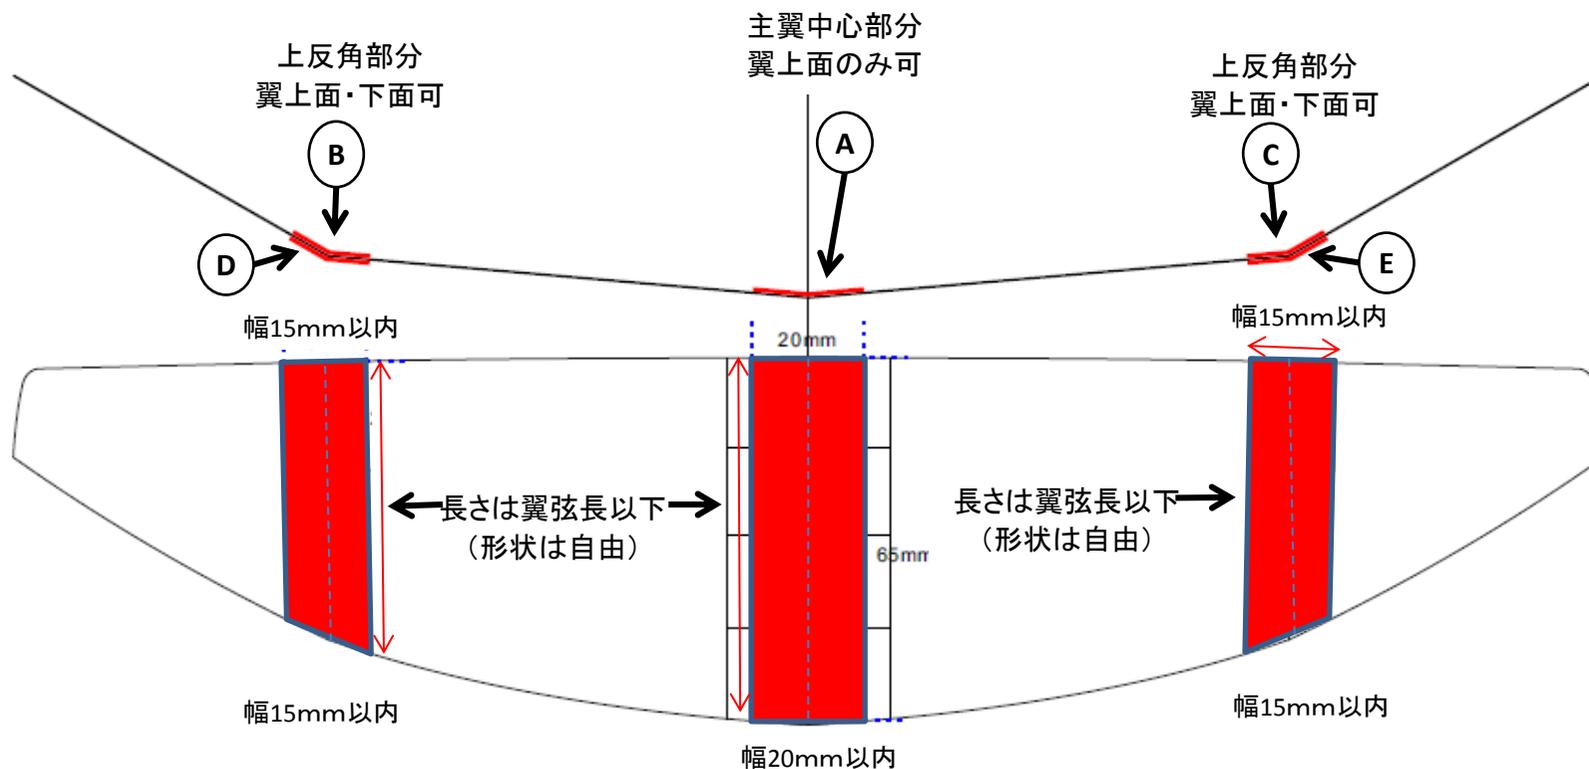

※R590キットの余白部分以外の素材を使用しての補強は不可です。


★補強可能部分

- ①主翼上面の中心線部分に幅20mm以内長さ翼弦長以内であれば形状は自由(上図A)
(中心線上で幅が20mm以内で有る事)
- ②主翼上面の左右2段上反角部分に幅15mm以内長さ翼弦長以内であれば形状は自由(上図B・C)
- ③主翼下面の左右2段上反角部分に幅15mm以内長さ翼弦長以内であれば形状は自由(上図D・E)
(②③: 2段上反角線上で幅15mm以内で有る事) ※F図のような補強は上反角線上からずれているので不可。
※G図は上反角線上からずれていないので可

★注意事項

- ①補強後に主翼の元のシルエットが変わる補強方法は不可。(はみ出し注意)
- ②補強は1か所に付き1枚を限度とします。(最大で5か所-合計5枚の使用が可です)
- ③補強は上記A~Eの部分へ任意で行う事が可です。
- ④補強仕様は変更する場合がありますので予めご了承ください。

F図

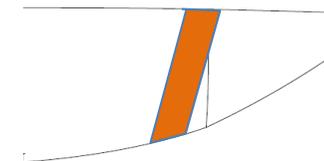

G図

